
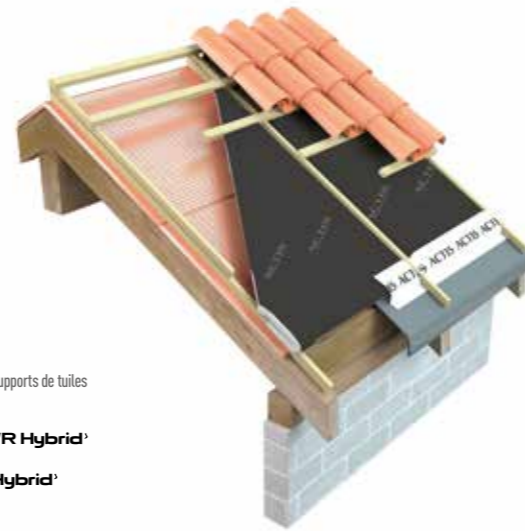


# POSE EN TOITURE SUR CHEVRONS AVEC CONTRE-LITEAUX

Cette pose "tendue" nécessite l'utilisation de contre-liteaux supplémentaires pour assurer la lame d'air intermédiaire dans le cas d'une pose sans ISOCLIP.

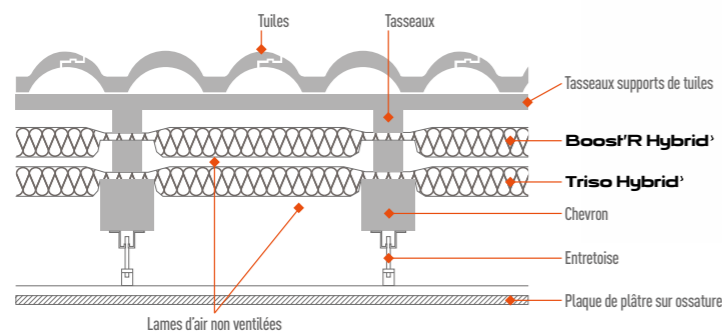

## PRODUITS UTILISÉS

- Triso Hybrid<sup>3</sup>
- Boost'R Hybrid<sup>3</sup>
- Adhésif MULTIDHESIF
- Contre-liteaux de hauteur 60 mm



Scannez et visionnez la vidéo de pose



## ÉTAPES DE POSE

1



← Dérouler l'isolant **Triso Hybrid<sup>3</sup>** horizontalement sur les chevrons en prenant soin d'orienter la languette adhésive en direction de la sablière et l'agrafer en respectant les règles essentielles de mise en œuvre. Commencer la pose en partant de la sablière et en remontant jusqu'au faîtage.

2



← Poser horizontalement le deuxième lé avec un recouvrement de 5 cm minimum sur le 1<sup>er</sup> lé pour la reprise en longueur.

Agraffer les lés tous les 5 cm sur les entretoises préalablement installées et adhérer la jonction à l'aide de la languette de recouvrement du **Triso Hybrid<sup>3</sup>**.

■ Respecter la continuité de l'isolation au faîtage.

3



← Fixer des contre-liteaux de hauteur 60 mm minimum au droit des chevrons.

4



→ Dérouler à l'horizontale l'isolant **Boost'R Hybrid<sup>3</sup>** en partant de la sablière.

Agraffer **Boost'R Hybrid<sup>3</sup>** tous les 30 cm sur les contre-liteaux et poser l'adhésif **MULTIDHESIF** au droit des zones d'agrafage en bas de pente pour assurer l'étanchéité à l'eau.

■ Réaliser la jonction verticale des lés au droit d'un chevron en respectant la continuité de l'isolation et en garantissant l'étanchéité avec l'aide du **MULTIDHESIF**.

5



← Poser horizontalement le deuxième lé d'isolant **Boost'R Hybrid<sup>3</sup>** en réalisant la jonction des lés grâce à la languette débordante adhésive intégrée, de manière à garantir la continuité de l'isolation et de l'étanchéité. Bien maroufler.

■ Reproduire les opérations précédentes jusqu'au faîtage.

6



← Fixer des contre-liteaux de section 40x40 mm minimum au droit des chevrons puis fixer perpendiculairement des liteaux 20x27 mm avec un écartement compatible avec la couverture choisie.

■ Poser la couverture.